


# NAUTICA

## NAUTICA Yacht Timer Használati utasítás

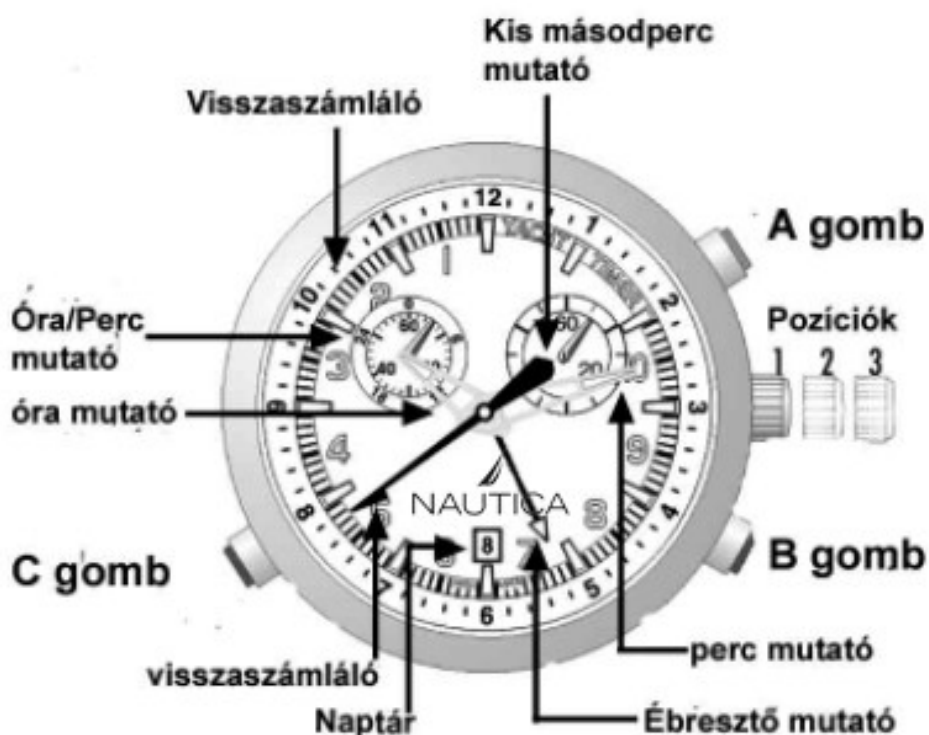

## 1, Figyelmeztetés

Ne használja a koronát vagy a nyomógombokat ha vízben van  
Ennek a modellnek koronázára van, amelyet beállítás előtt ki kell csavarni majd utána vissza,  
hogy a vízállóságát megtartsa  
Hogy biztosak legyünk abban hogy az óra tökéletesen zár, ellenőrizzük a koronát.

## 2, Alap beállítások

### Az idő beállítása

- 1, húzza ki a koronát a hármaskor pozícióba
- 2, forgassa a koronát óramutató járásával ellentétesen, hogy beállítsa az időt.
- 3, nyomja vissza a koronát az egyes pozícióba

#### **A dátum beállítása**

- 1, húzza ki a koronát a kettes pozícióba
- 2, forgassa óramutató járásával megegyező irányba kívánt ponthoz.
- 3, nyomja vissza a koronát az egyes pozícióba.

#### **Az ébresztő beállítása**

- 1, húzza ki a koronát a kettes pozícióba
- 2, forgassa óramutató járásával ellentétes irányba hogy a kívánt időpontot elérje.
- 3, nyomja vissza a koronát az egyes pozícióba.

#### **Az ébresztő ki és bekapcsolása**

- 1, nyomja meg a C gombot a bekapcsoláshoz (2 sípszó)
- 2, nyomja meg a C gombot a kikapcsoláshoz (1 sípszó)

*Ha az ébresztést nem kapcsolja ki a jelzés után, akkor az automatikusan 2 percenként jelezni fog. (az ébresztési idő 15 másodperc).*

#### **„Elem vége” funkció:**

Ha a szerkezet alacsony elemfeszültséget érzékel, akkor bekapcsol ez a funkció, ami annyit tesz, hogy a 2 óránál lévő kismutató 4-et ugrik minden negyedik másodpercben.

## **3, A visszazámláló funkció:**

A beállítás:

A visszazámlálás segítségével 1-10 percig terjedő időtartamot állíthatunk be.

- 1, Nyomja meg a B gombot ilyenkor belép a beállítási módba. 1 sípszó hallatszik.
- 2, Ezután tudjuk a B gomb ismételt megnyomásával beállítani a kívánt időtartamot.
- 3, A B gomb megnyomásával léphetünk ki a funkcióból (1 sípszó hallatszik)

#### **A visszazámláló aktiválása:**

- 1, Nyomja meg az A gombot az aktiváláshoz.
- 2, A kis számláló 10 óránál gyorsan 60 másodperce ugrik és a visszazámlálás elkezdődik.
- 3, Ha a visszazámlálás elindul, a 10 óránál lévő kis mutató mutatja a másodpercet, és a középső mutató mutatja a percet.

Visszazámláló jelzés

Ha a visszazámlálást elindítottuk, akkor sípszók kommunikálnak velünk a visszazámlálás helyzetéről.

- 1, a visszazámlálás alatt 2 sípszó hangzik el minden egyes percben, kiv. Utolsó.
- 2, 50 másodperccel a rajt előtt 1 sípszó
- 3, 40 másodperccel a rajt előtt 1 sípszó
- 4, 30 másodperccel a rajt előtt 2 sípszó
- 5, 20 másodperccel a rajt előtt 2 sípszó
- 6, 10 másodperccel a rajt előtt minden másodpercen 1 sípszó
- 7, a visszazámlálás végén egy hosszú sípszó jelzi a rajtot és a kronográf funkció indulását.

#### **„második esély” visszazámlálás beállítás**

A használó visszazámlálás alatt bármikor átállíthatja az időtartamot kivéve az utolsó percnél.

Ha a visszazámláló 10 percre van beállítva de késve indítjuk el akkor:

- 1, a B gomb megnyomásával lehet 9 percre csökkenteni a visszazámlálót.
- 2, a középső mutató ilyenkor átugrik 10 percről 9-re, és a kis mutató 60 másodpercre ugrik, és újraindul a visszazámlálás.

## **4, Kronográf**

*A kronográf visszaszámlálás után automatikusan indul*

- 1, A középső mutató mutatja a percet, és a 10 óránál lévő kismutató mutatja az órát. Ez max 96 lehet.
- 2, A B gomb megnyomásával a másodpercet olvashatjuk le a 10 óránál lévő kismutatóról. A B gomb ismételt megnyomásával az eltelt órát olvashatjuk le.
- 3, A kronográf funkcióval csakis 96 órát (4 napot) mérhetünk . Ha ezt elértük a funkció leáll, a 10 óránál lévő kismutató 0-án a középső nagy 12 áll.

A be- ill. kikapcsolás:

- 1, Nyomja meg az A gombot, 1 sípszó jelzi, hogy a kronográf ki van kapcsolva
- 2, Nyomja meg az A gombot, 2 sípszó jelzi, hogy a kronográf be van kapcsolva.

A lenullázás:

- 1, Nyomja meg az A gombot a kronográf leállításához.
- 2, Nyomja meg a B gombot a lenullázáshoz.

## **5, A Kronográf mutatók nullázása:**

- 1, húzza ki a koronát a kettős pozícióba.
- 2, Nyomja meg az A gombot, hogy a 10 óránál lévő kismutatót lenullázza.
- 3, Nyomja meg a B gombot, hogy a középső mutatót lenullázza.